

# 10 mm

## MODENA - drzwi przesuwne



### Kolorystyka podstawowa profili aluminiowych:

- złoty anodowany,
- srebrny anodowany,
- jasny brąz anodowany.

### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW



Przy zakupie poszczególnych elementów, prosimy pamiętać o blachowkrętach (4 szt./1 skrzydło), a w przypadku drzwi z lustrem lub szybą, dodatkowo o uszczelkach.

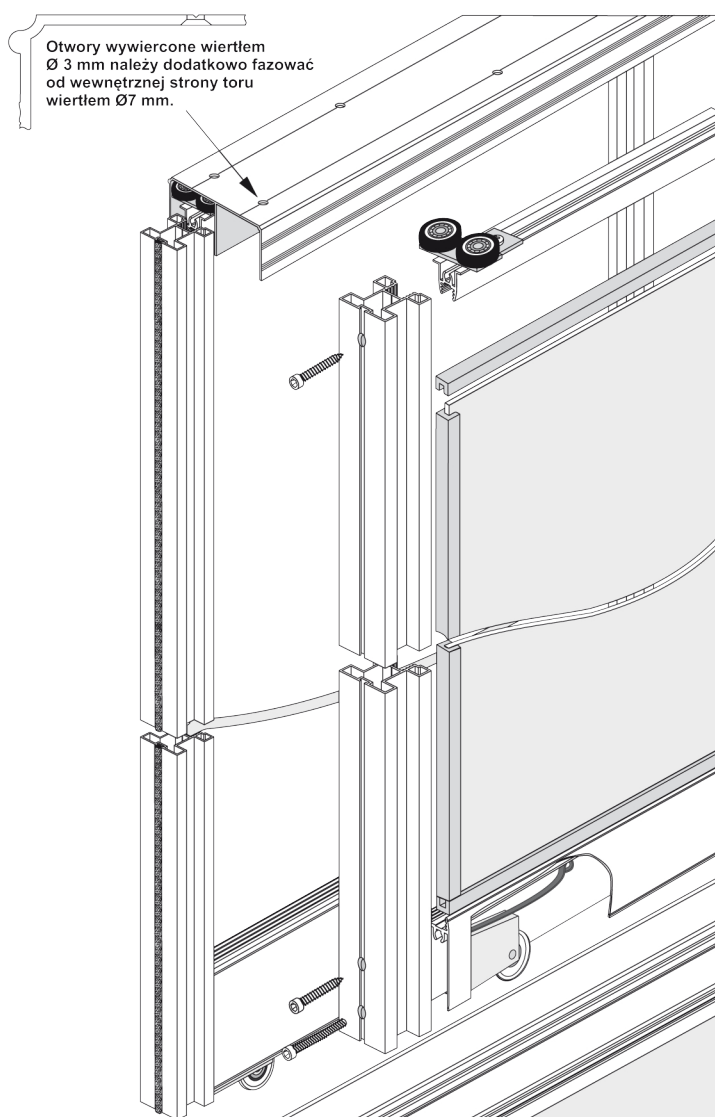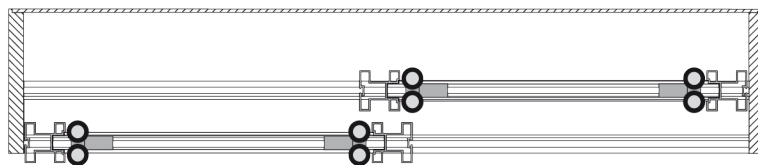

Otwory  $\varnothing 3$  mm nie wymagają fazowania


Maskownicę wcisnąć w tor dolny po jego zamontowaniu

**Maksymalna waga skrzydła do 50 kg**


# MODENA - drzwi przesuwne

## Wyznaczanie wymiarów drzwi i wypełnień

# 10 mm

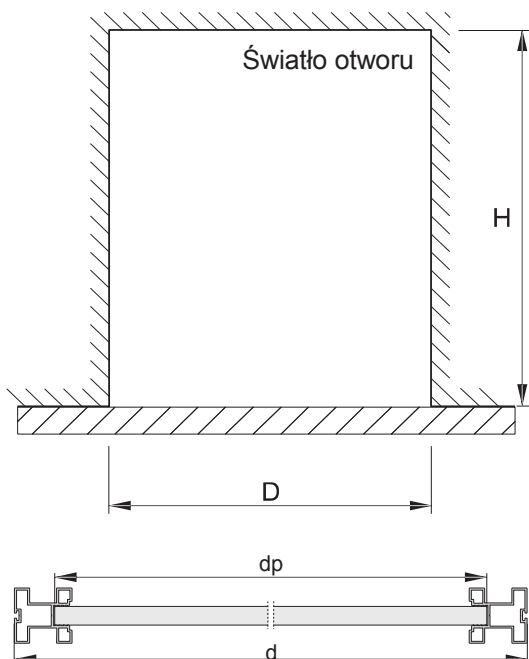


Wysokość skrzydła drzwi	- h	$h = H - 40 \text{ mm}$
Wysokość płyty		$h_p = h - 62 \text{ mm}$
Wysokość lustra	- hl	$hl = h_p - 3 \text{ mm}$
Szerokość skrzydła drzwi		$d = (D - 3\text{mm} + Z) / N$
Szerokość płyty		$dp = d - 41 \text{ mm}$
Długość listwy poziomej i listwy poziomej dolnej	- dk	$dk = d - 57 \text{ mm}$
Szerokość lustra	- dl	$dl = dp - 3 \text{ mm}$

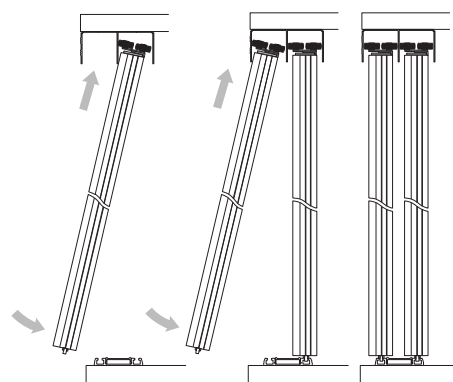


ilość skrzydeł	- N	2	4
szerokość zakładki	- Z	30 mm	60 mm 90 mm

## Szczegóły montażowe


Sposób montażu płyty #10 mm  
lub szyby/lustra #4 mm  
w ręczce

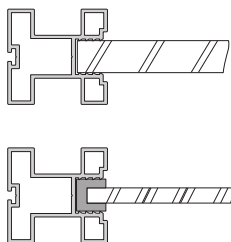


Sposób wiercenia otworów w ręczce

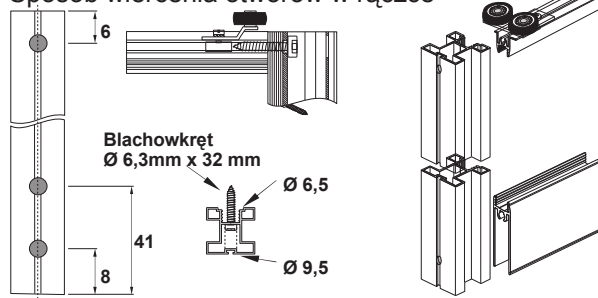

Sposób montażu płyty #10 mm  
lub szyby/lustra #4 mm  
w listwie poziomej górnej i dolnej

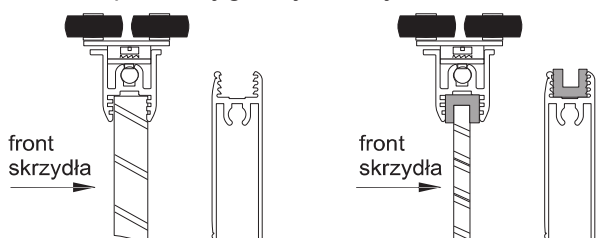

Sposób montażu  
toru dolnego z maskownicą

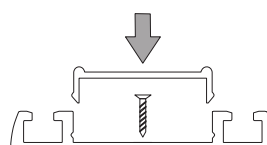

Uwaga!  
Otwory wiercone wiertłem Ø3 mm  
można dodatkowo fazować  
od wewnętrznej strony toru  
wiertłem Ø7 mm.